



MODELL 44876 / 44877

BENUTZERHANDBUCH

EINFÜHRUNG ZU IHREM COURSEPRO ELITE



TASTEN

1. Einschalten/Menü
2. 5-fach-Wipptaste
(Tastenkanten geben die Richtung an.
Tastenmitte ist „Auswählen“.)
3. Umblättern

SYMBOLE

- A. GPS-Signalstärke
- B. Golfplatzname
- C. Aktuelle Uhrzeit
- D. Loch und Parcours
- E. Batterieanzeige
- F. Abstand vom Grün

Course Pro | ELITE

www.celestronGolf.com

MERKMALE DES COURSEPRO ELITE



#44876



#44877

HAUPTMERKMALE

- >> Über 20.000 Golfplatzkarten online zum Download verfügbar
- >> 5 KOSTENLOSE Golfplatzkarten-Downloads mit dem Gerät
- >> Speichert bis zu 100 Golfplatzkarten
- >> Transflexiver 2,2"-(TFT-)LCD-Bildschirm; auch bei Sonnenlicht ablesbar, 240 x 320 Pixel / 260 K
- >> Hintergrundbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse
- >> Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 1100 mAh; 8-10 Stunden Akkulaufzeit
- >> Wassergeschützt gemäß Schutzart IPX 6
- >> WAAS-fähig und hohe Empfindlichkeit durch SiRFstar III für bessere Signalstärke
- >> Grün-Ansicht zeigt die Entfernung zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Grüns an
- >> Funktion zur Grün-Bearbeitung ermöglicht das Ändern der Entfernung zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Grüns
- >> Schlagweitenrechner zum Messen der Entfernung für jeden Schlag
- >> Scorecard-Funktion zum Festhalten Ihrer Ergebnisse
- >> Funktion zum Anlegen eines neuen Golfplatzes, mit der Sie Ihre eigene Golfplatzkarte erstellen können
- >> Funktion zur Golfplatz-Bearbeitung, mit der Sie Gefahren wie Sandgruben und Wasser zu einer vorhandenen Golfplatzkarte hinzufügen können
- >> Anzeige der Uhrzeit auf dem LCD-Bildschirm
- >> Auswahl von 12 Sprachen
- >> Inklusive Gürtelclip und weicher Aufbewahrungstasche
- >> Inklusive Mini-USB-Kabel
- >> 2 Jahre Garantie auf Komponenten
- >> Abmessungen: 2,30" x 4,6" x 1" (ca. 58 x 117 x 25 mm)
- >> Gewicht: 6 oz. (ca. 170 g)

Course Pro | ELITE

www.celestronGolf.com


ERSTE SCHRITTE

SO LADEN SIE IHREN COURSEPRO ELITE AUF

- > Mit dem mitgelieferten USB-Kabel, Stecker Ihres CoursePro Elite in einen freien USB-Port Ihres Computers
- > Die Ladedauer beträgt etwa 4 bis 5 Stunden
- > Vollständig aufgeladen beträgt die Betriebsdauer 8 bis 10 Stunden

SO RICHTEN SIE EINEN NEUEN NUTZER EIN

- > Gehen Sie auf die Website **www.celestronGolf.com**
- > Klicken Sie auf die Schaltfläche „**New User**“ (Neuer Nutzer)



- > Laden Sie die aktuellste Software herunter
- > Erstellen Sie ein Konto und registrieren Sie Ihren CoursePro Elite
- > Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus

SO LADEN SIE GOLFPLATZKARTEN HERUNTER

- >> Gehen Sie auf die Website **www.celestronGolf.com** und klicken Sie auf die Schaltfläche „Download Courses“ (Golfplätze herunterladen)
- >> Das Fenster zum Herunterladen von Golfplätzen wird angezeigt
- >> Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, werden Sie gebeten, sich anzumelden
- >> Geben Sie im Suchfenster den Namen des Golfplatzes ein, den Sie herunterladen möchten, oder blättern Sie durch die Liste
- >> Wenn der Golfplatz gefunden wurde, klicken Sie auf das zugehörige Golfplatzkarten-Symbol
- >> Abhängig von Ihrer Zahlungsmethode und der Anzahl der Golfplätze, die Sie bereits heruntergeladen haben, werden Sie möglicherweise um Zahlung für den Golfplatz gebeten
- >> Folgen Sie den Zahlungsanweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie Ihre Zahlung
- >> Sobald die Zahlung bestätigt wurde, startet der Download
- >> Nach Abschluss des Downloads werden Sie gebeten, die Golfplatzkarten-Datei in einem Ordner auf Ihrem Computer zu speichern



SO FÜGEN SIE GOLFPLATZKARTEN ZUM COURSEPRO ELITE HINZU

- >> Schalten Sie den CoursePro Elite ein (**halten Sie dazu die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden gedrückt**) und schließen Sie ihn über das Mini-USB-Kabel an Ihren Computer an
- >> Öffnen Sie den „Course Map Manager“ (Software zur Golfplatzkarten-Verwaltung), indem Sie auf das entsprechende Softwaresymbol auf dem Desktop klicken
- >> Wenn Ihr CoursePro Elite nicht automatisch erkannt wird, klicken Sie auf **„Connect“** (Verbinden) [Abb. 1]
- >> Sobald Ihr CoursePro Elite erkannt und mit dem „Course Map Manager“ synchronisiert wurde, klicken Sie auf **„Add Course“** (Golfplatz hinzufügen) [Abb. 2] und dann auf **„Open“** (Öffnen) [Abb. 3]



Abb. 2



Abb. 3

Abb. 1

- >> Suchen Sie den Ordner, in dem Ihre Golfplatzkarten gespeichert sind, und wählen Sie die Golfplatzkarte aus, die Sie hinzufügen möchten
- >> Die Golfplatzkarte wird auf Ihren CoursePro Elite geladen und auf der Seite **„My Courses“** (Meine Golfplätze) des „Course Map Manager“ angezeigt
- >> Um weitere Golfplatzkarten hinzuzufügen, wiederholen Sie diese Schritte

SO NUTZEN SIE DAS GERÄT BEIM GOLFEN


- > HALTEN SIE DIE EINSCHALTSTASTE MINDESTENS 3 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.



Während der CoursePro Elite versucht, eine Satellitenverbindung herzustellen, wird dieser Bildschirm angezeigt.



Sobald ein Satellitensignal gefunden wurde, wird dieser Menü-Bildschirm angezeigt. Um durch die Optionen zu blättern, **drücken** Sie die obere oder untere Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**. Um die Option „**Play Golf**“ (Golfen) auszuwählen, **drücken** Sie die **Tastenmitte** der **5-fach-Wipptaste**.

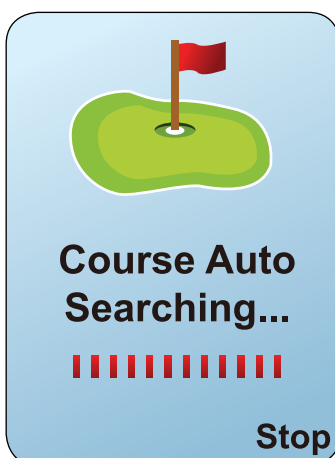

Der CoursePro Elite sucht automatisch nach einem Golfplatz in Ihrer Nähe. Sie können die automatische Suche abbrechen, indem Sie die **Umbblättern**-Taste drücken.

SO NUTZEN SIE DAS GERÄT BEIM GOLFEN



Nachdem die automatische Suche abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm der örtliche Golfplatz eingeblendet. Außerdem werden die Option zur Suche nach einem anderen Golfplatz in der Nähe sowie die Option zur manuellen Auswahl eines Golfplatzes angezeigt. Um den angezeigten Golfplatz auszuwählen, **drücken** Sie die **Tastenmitte** der **5-fach-Wipptaste**. Um durch die Optionen zu blättern, **drücken** Sie die obere oder untere Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**. Zur Auswahl der gewünschten Option drücken Sie wieder die **Tastenmitte**.



Wenn die Golfplatzkarte nicht gefunden werden kann, wird dieser Bildschirm angezeigt und Sie gelangen zurück zum Bildschirm „**Play Golf**“ (Golfen).




Wenn im internen Speicher Ihres CoursePro Elite keine Golfplatzkarten gespeichert sind, wird dieser Bildschirm angezeigt. Eine Anleitung zum Herunterladen und Speichern von Golfplatzkarten auf Ihrem CoursePro Elite finden Sie oben.

SO NUTZEN SIE DAS GERÄT BEIM GOLFEN



Nachdem Sie den gewünschten Golfplatz ausgewählt haben, wird die **Startseite** eingeblendet. Der Name des ausgewählten Golfplatzes wird angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Startloch, indem Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste drücken**. Zum Auswählen **drücken** Sie die **Tastenmitte**.

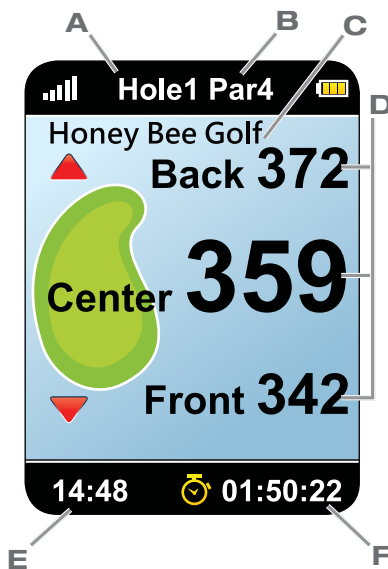

Die **Grün-Ansicht** wird eingeblendet. Hier werden Informationen zu diesem Loch angezeigt.

INFORMATIONEN IN DER GRÜN-ANSICHT:

- > Lochnummer [A]
- > Par für das Loch [B]
- > Name des Golfplatzes [C]
- > Entfernung zum Ende, zur Mitte und zum Anfang des Grüns [D]
- > Aktuelle Uhrzeit [E]
- > Ihre Rundenzeit [F]

Sie sind nun bereit zum Abschlagen.

WEITERE MERKMALE

I. SEITE „SCORECARD“

ScoreCard						
H	P	S	H	P	S	
1	6	7	10	6	7	
2	5	4	11	5	4	
3	4	3	12	4	3	
4	4	4	13	4	4	
5	4	5	14	4	5	
6	4	6	15	4	6	
7	4	5	16	4	5	
8	4	5	17	5	5	
9	4	4	18	4	4	
Total			37(=+1)			

SCORECARD-
HAUPTSEITE

Hole 1	
Honey Bee Golf	
Par	5
Score	3
Total 3(=-2)	

SEITE MIT LOCHDETAILS



Um die Seite „**Scorecard**“ von der **Grün-Ansicht** aus zu öffnen, *drücken* Sie die rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**.


Mit der Scorecard können Sie Ihre Ergebnisse festhalten und den Par-Wert eines Lochs ändern. Wenn Sie sich auf der **Scorecard**-Hauptseite befinden, ist das gerade gespielte Loch hervorgehoben. Um ein Ergebnis einzugeben oder das Par dieses Lochs zu ändern, *drücken* Sie die Tastenmitte der **5-fach-Wipptaste**. Dadurch wird die Seite mit den Lochdetails geöffnet. Um Informationen für ein anderes Loch zu ändern, markieren Sie das gewünschte Loch durch *Drücken* der unteren oder oberen Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**. *Drücken* Sie dann die Tastenmitte, um die Seite mit den **Lochdetails** zu öffnen.

Auf der Seite mit den **Lochdetails** werden oben die Lochnummer und der Name des Golfplatzes angezeigt. Unten werden Ihr Gesamtergebnis und das Gesamt-Par für die Runde angezeigt.

Der Par-Wert wird über dem Ergebnis angezeigt und ist gelb hervorgehoben. Zum Ändern des Par-Werts *drücken* Sie die rechte/linke Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**, um den angezeigten Wert zu erhöhen oder zu verringern. Um Ihr Ergebnis einzugeben, blättern Sie durch *Drücken* der unteren Tastenkante der **5-fach-Wipptaste** in die Zeile „Score“ (Ergebnis) und erhöhen oder verringern Sie den Wert durch *Drücken* der rechten/linken Tastenkante der 5-fach-Wipptaste. Wenn Sie das Ergebnis für das Loch anpassen, ändert sich auch Ihr Gesamtergebnis für die Runde. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, *drücken* Sie die Tastenmitte, um zur Scorecard-Hauptseite zurückzukehren. Um zur **Grün-Ansicht** zurückzugehen, *drücken* Sie die linke Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**. Um zur nächsten Seite – der Seite „**Shot Distance**“ (Schlagweite) – zu gehen, *drücken* Sie die rechte Tastenkante.

WEITERE MERKMALE

II. SEITE „SHOT DISTANCE“ (SCHLAGWEITE)

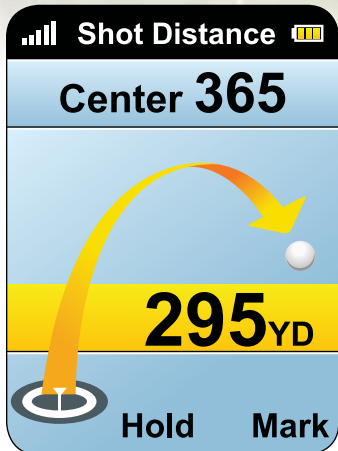

Auf der Seite „Shot Distance“ (Schlagweite) können Sie die Weite jedes Ihrer Schläge bequem und genau messen. Bevor Sie den Ball schlagen, **halten** Sie die **Umblättern**-Taste so lange **gedrückt**, bis die Entfernungsanzeige im gelben Bereich des Bildschirms auf „0“ zurückgesetzt wird. Sie können den Ball nun schlagen. Nachdem Sie den Ball geschlagen haben und während Sie zur neuen Position des Balls gehen, berechnet der CoursePro Elite die Entfernung. Wenn Sie an der neuen Position Ihres Balls angekommen sind, blicken Sie auf den Bildschirm Ihres CoursePro Elite.

Im gelben Bereich wird nun die Entfernung angezeigt, die der Ball geflogen ist. Um diesen Wert zu sperren, **drücken** Sie die **Tastenmitte** der **5-fach-Wipptaste**. Dieser Wert wird bis zur nächsten Messung der Schlagweite angezeigt. Um Ihren nächsten Schlag zu messen, wiederholen Sie diese Schritte. Alternativ können Sie durch **Drücken** der linken Tastenkante der **5-fach-Wipptaste** zur Seite „**Scorecard**“ oder durch **Drücken** der rechten Tastenkante zur Seite „**Edit Course**“ (Golfplatz bearbeiten) gehen.



WEITERE MERKMALE

III. SEITE ZUR GOLFPLATZBEARBEITUNG

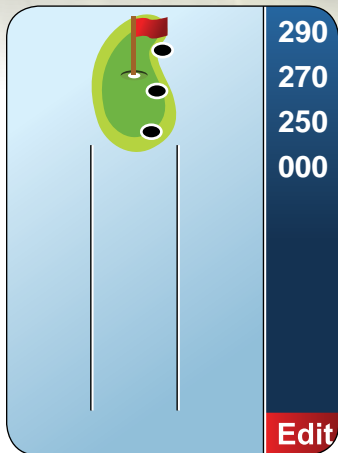


Abb. 1

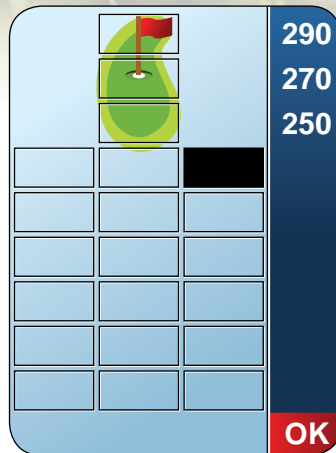


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Dank der GPS-Kartierungsfunktionen des CoursePro Elite können Sie mit der Funktion zur **Golfplatzbearbeitung** bis zu 6 Gefahren für jedes Loch auf der Golfplatzkarte markieren und speichern. Wenn Sie die Koordinaten der Gefahren während des Spielens markieren, können Sie sie beim nächsten Spiel auf diesem Golfplatz als Orientierungshilfe verwenden und so Ihr Spiel noch besser gestalten.

Abb. 1 zeigt eine grafische Darstellung des gerade gespielten Lochs, neben der die Entfernung zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Tee aufgelistet wird. Um das Loch zu bearbeiten, wenn Sie auf dem Platz auf ein neues Hindernis treffen, **drücken** Sie die **Umblättern**-Taste und wählen Sie „**Edit**“ (Bearbeiten).

Die Seite mit dem **Gefahrenraster** wird geöffnet (Abb. 2). Auf dieser Seite werden das Grün sowie ein Raster aus Feldern über dem Grün angezeigt, die das Fairway des Lochs darstellen. Ein Feld ist schwarz hervorgehoben und stellt den Punkt dar, an dem Sie die Gefahr markieren möchten. Um zu einem anderen Feld im Raster zu gehen, **drücken** Sie die Tastenkanten der **5-fach-Wipptaste**. Nachdem Sie das gewünschte Feld ausgewählt haben, **drücken** Sie die **Tastenmitte** der **5-fach-Wipptaste**. Allgemein sollten Gefahren, die näher am Grün liegen, in Felder oben im Raster eingetragen werden und Gefahren, die sich weiter


entfernt vom Grün befinden, im unteren Bereich des Rasters. Sie können die Gefahren jedoch an beliebigen Stellen markieren.

Als Nächstes wird die Seite mit den **Gefahrenoptionen** eingeblendet (Abb. 3). Auf dieser Seite werden alle verfügbaren Symbole zur Markierung einer Gefahr oder eines Hindernisses angezeigt. **Drücken** Sie die Tastenkanten der **5-fach-Wipptaste**, um ein Symbol auszuwählen. Die verfügbaren Symbole sind u. a. Bäume, Wasser, Fluss, Dogleg (Pfeile), Steine, Hügel und Sandgruben. Einige der Symbole sehen ähnlich aus, sind jedoch mit Richtungspfeilen versehen. Diese Pfeile zeigen an, ob es sich um den Anfang oder das Ende des Hindernisses handelt. Dies ist wichtig bei großen Gewässern oder anderen Hindernissen, die sich über eine große Fläche des Fairway erstrecken. Nachdem Sie das gewünschte Symbol ausgewählt haben, **drücken** Sie die **Tastenmitte** der **5-fach-Wipptaste**.

Daraufhin wird die Seite mit dem **überarbeiteten Gefahrenraster** eingeblendet (Abb. 4), auf der die gerade markierte ausgewählte Gefahr mit einer „0“ gekennzeichnet ist. Dies bedeutet, dass die Gefahrenstelle im Gerätespeicher markiert wurde. Wenn Sie das Loch das nächste Mal spielen, wird die Entfernung von dieser Gefahr angezeigt. Während Sie das Loch spielen, können Sie weitere Gefahren markieren.

WEITERE MERKMALE


IV. FUNKTION „CREATE COURSE“ (GOLFPLATZ ERSTELLEN)

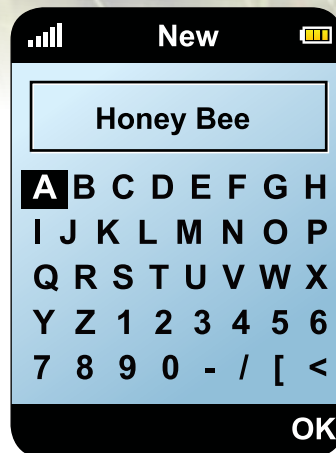

Wenn eine von Ihnen gewünschte Golfplatzkarte in unserer Datenbank aus über 20.000 Golfplätzen nicht verfügbar ist, können Sie mit dieser Funktion Ihre eigene Karte erstellen. Wählen Sie auf der Hauptseite die Option **„Create Course“ (Golfplatz erstellen)** aus. Geben Sie mithilfe der **5-fach-Wipptaste** einen Namen für Ihren Golfplatz ein. Drücken Sie anschließend die **Umblättern-Taste (OK)**, um

zurück zur Hauptseite zu gehen. Um eine Karte für diesen Golfplatz zu erstellen, wählen Sie die Option **„Play Golf“ (Golfen)** aus. Wenn Sie zur Auswahl eines Golfplatzes aufgefordert werden, wählen Sie Ihren neuen Golfplatz aus. Verwenden Sie während des Spiels die Funktion zur **Golfplatzbearbeitung** (siehe Abschnitt 3 unter *„Weitere Merkmale“*), um Tee- und Grün-Symbole sowie bei Bedarf Gefahren hinzuzufügen.

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN

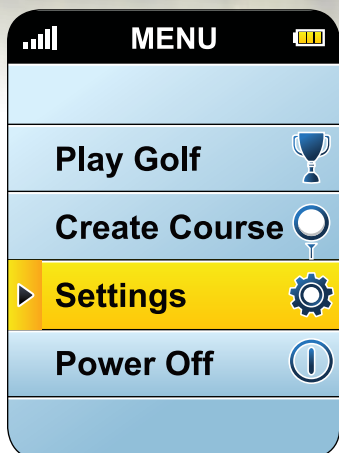

Um die Standardeinstellungen zu ändern, blättern Sie im Hauptbildschirm nach unten und wählen Sie die Option „**Settings**“ (Einstellungen) aus.



Die Seite „**Settings**“ (Einstellungen) wird angezeigt.

Auf dieser Seite können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- > Eine Golfplatzkarte aus dem Speicher des CoursePro Elite auswählen oder löschen
- > Einheiten ändern
- > Abschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen
- > Zeit für automatische Abschaltung einstellen
- > Sprache auswählen
- > Zeitzone einstellen
- > Rundenzeit zurücksetzen
- > Zeitformat einstellen
- > Geräteinformationen abrufen




VGOLFPLATZ AUSWÄHLEN

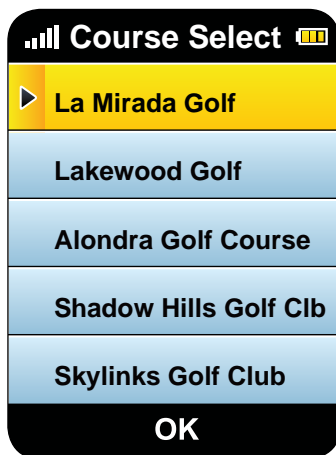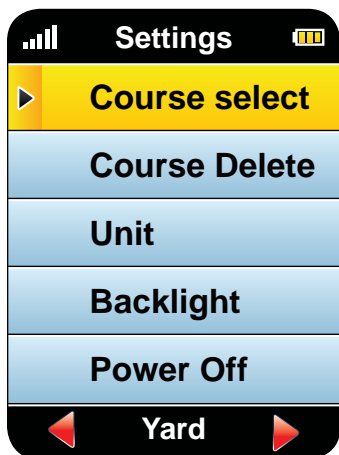

Wählen Sie mit der **5-fach-Wipptaste** den gewünschten Golfplatz aus. Sie gelangen anschließend automatisch zurück zum Hauptmenü.

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN


VI. GOLFPLATZ LÖSCHEN

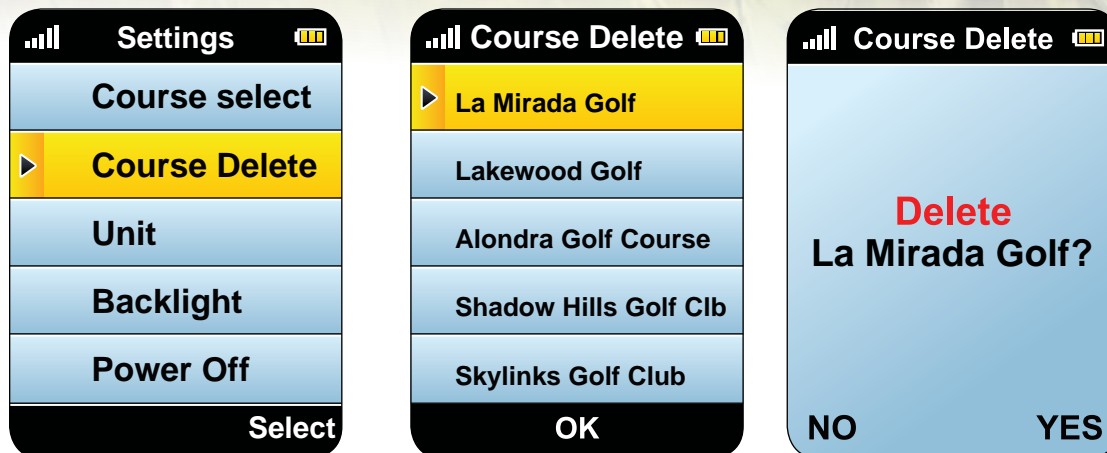

Sie können Golfplätze aus dem internen Speicher Ihres CoursePro Elite löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen. Wählen Sie mithilfe der **5-fach-Wipptaste** den zu löschenden Golfplatz aus. Sie werden gefragt, ob dieser Golfplatz wirklich gelöscht werden soll. Wählen Sie **„Yes“** (Ja) (*Umblättern-Taste*) oder **„No“** (Nein) (*Einschalttaste*). Wenn Sie **„No“** (Nein) wählen, gelangen Sie zurück zur vorherigen Seite,

auf der Sie einen anderen Golfplatz auswählen können. Wenn Sie **„Yes“** (Ja) wählen, wird der ausgewählte Golfplatz gelöscht und Sie gelangen zurück zur Seite **„Course Delete“** (Golfplatz löschen), auf der Sie weitere Golfplätze zum Löschen auswählen können. Nachdem Sie alle gewünschten Golfplätze gelöscht haben, **drücken** Sie die **Einschalttaste**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


VII. EINHEIT ZWISCHEN YARD/METER UMSCHALTEN

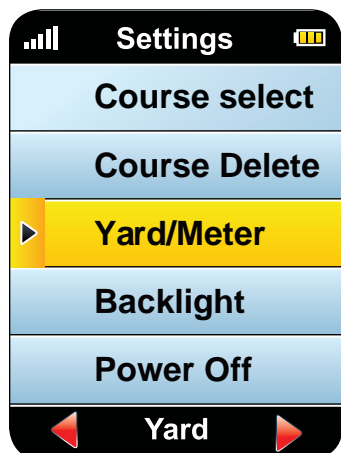

Der CoursePro Elite zeigt Entfernungen entweder in Yards oder Metern an. Die Standardeinstellung ist Yards (YD). Um die Einheit in Meter (M) zu ändern, **drücken** Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**. Um weiter durch die verschiedenen **Einstellungen** zu blättern, **drücken** Sie die obere oder untere Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**.

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN


VIII. ABSCHALTZEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN

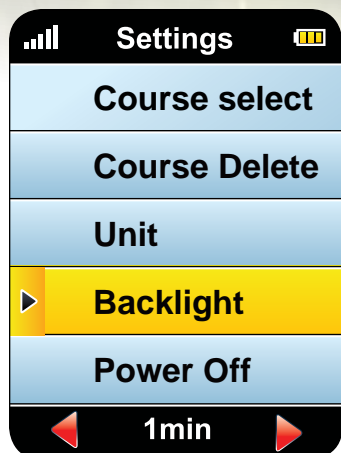

Um den Akku zu schonen, können Sie einstellen, wie lange die **Hintergrundbeleuchtung** eingeschaltet bleiben soll. Markieren Sie die Option „Backlight“ (Hintergrundbeleuchtung) und drücken Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**, um die Zeit zu ändern. Die Standard-Abschaltzeit liegt bei 3 Minuten. Sie können zwischen 1 Minute, 3 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und „Backlight Always On“ (Hintergrundbeleuchtung stets an) wählen. Um weiter durch die verschiedenen **Einstellungen** zu blättern, **drücken** Sie die obere oder untere Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**.




IX. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

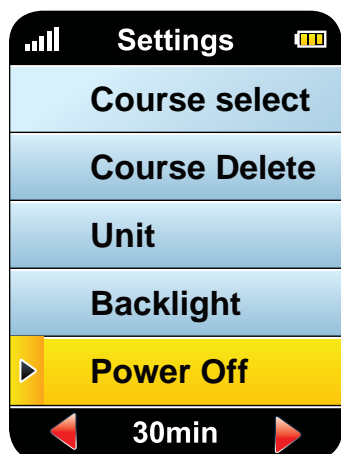

Sie können Ihren CoursePro Elite so einstellen, dass er sich nach einer bestimmten Zeit des Nichtgebrauchs automatisch abschaltet. Markieren Sie die Option „**Power Off**“ (Abschaltung) und drücken Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**, um die Zeit zu ändern. Die Standard-Abschaltzeit liegt bei 30 Minuten. Sie können zwischen 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, 70 Minuten, 80 Minuten, 90 Minuten, 100 Minuten, 110 Minuten, 120 Minuten und „Always On“ (Stets eingeschaltet) wählen. Um weiter durch die verschiedenen **Einstellungen** zu blättern, **drücken** Sie die obere oder untere Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**.


X. SPRACHE

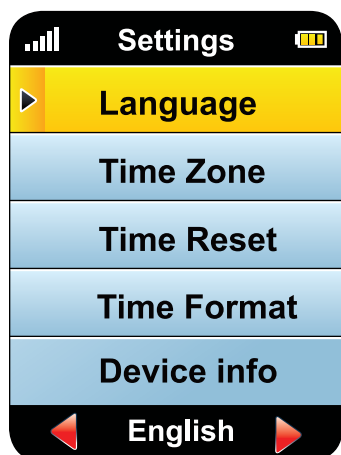


Der CoursePro Elite unterstützt 12 Sprachen. Diese sind Englisch (*Standardeinstellung*), Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesischen (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Russisch, Schwedisch und Tschechisch. Markieren Sie die Option „**Language**“ (Sprache) und **drücken** Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**, um durch die Sprachen zu blättern. Um eine Sprache auszuwählen, **drücken** Sie die **Tastenmitte**. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, gelangen Sie automatisch zurück zur Seite „**Settings**“ (Einstellungen).

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN

XI. ZEITZONE EINSTELLEN

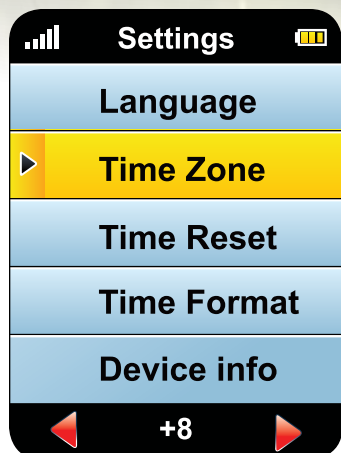


Damit die aktuelle Uhrzeit korrekt am CoursePro Elite angezeigt wird, müssen Sie Ihre Zeitzone einstellen. Ermitteln Sie mithilfe unten stehenden Diagramms Ihren Standort sowie die „+“- oder „-“-Zone basierend auf GMT (Greenwich Mean Time). **Drücken** Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**, um zu Ihrer Zeitzone zu blättern. Die meisten Länder verwenden eine Form der Zeitumstellung, und Sie müssen Ihre Eingabe entsprechend anpassen, da die GMT-Tabelle diese nicht berücksichtigt. Wenn Sie sich beispielsweise im Sommer in Los Angeles, Kalifornien, befinden und Ihre Zeitzone „-8“ ist, fügen Sie eine Stunde hinzu, wodurch Sie „-7“ erhalten ($-8 + 1 = -7$).

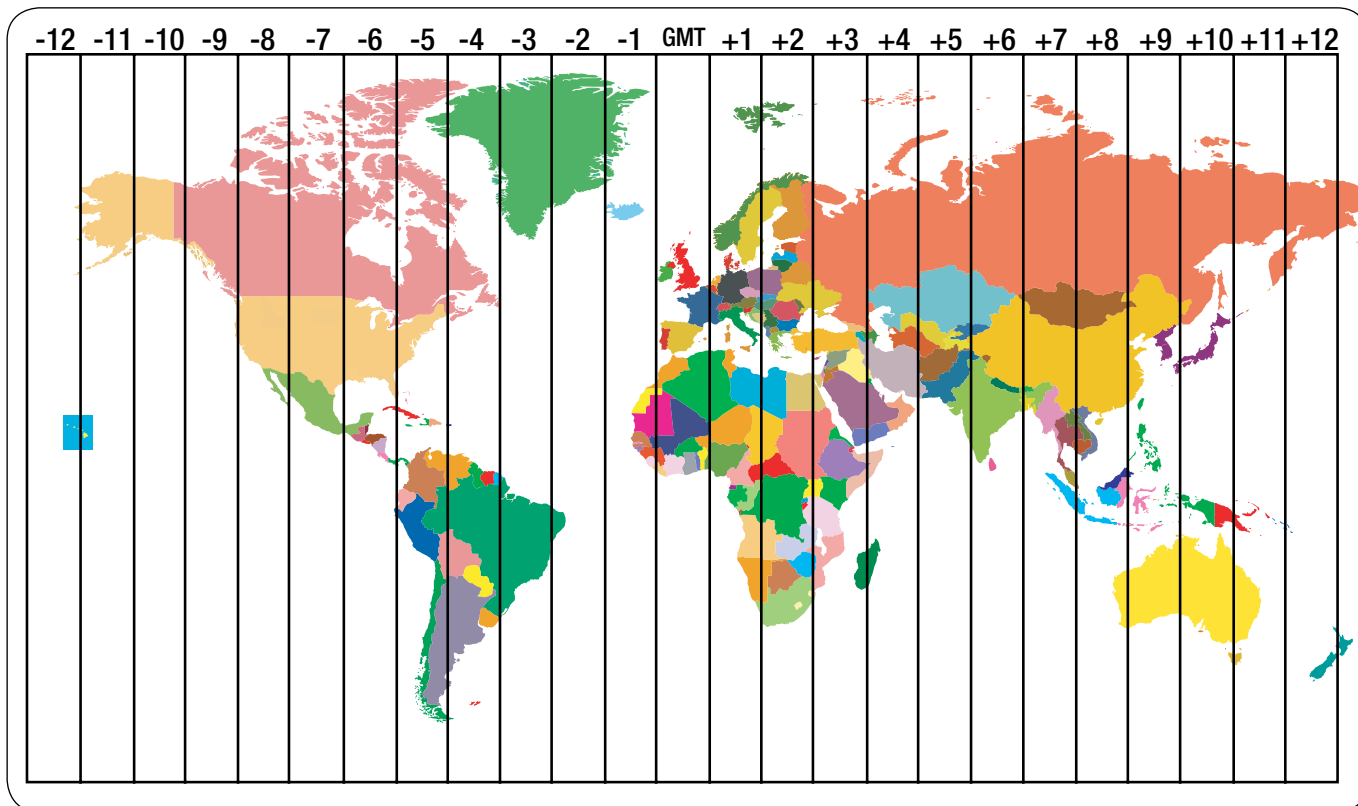

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN


XII. RUNDENZEIT ZURÜCKSTELLEN

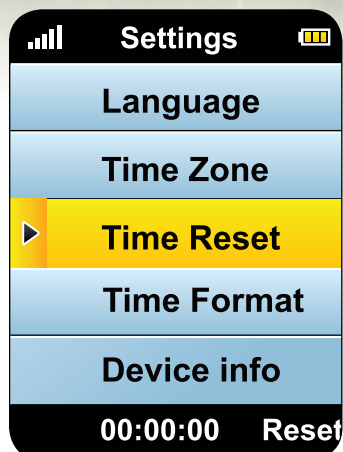

Sie können mit dem CoursePro Elite Ihre Rundenzeit messen. Diese Funktion wird automatisch gestartet, nachdem Sie Ihr Startloch am Anfang der Runde ausgewählt haben. Markieren Sie die Option „**Time Reset**“ (Zeit zurücksetzen) und **drücken** Sie die **Umblättern**-Taste. Die Uhr wird auf 00:00:00 zurückgesetzt.





XIII. ZEITFORMAT

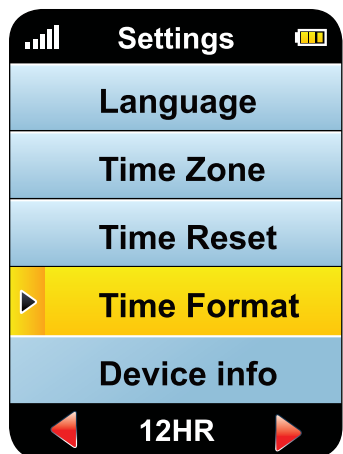

Standardmäßig verwendet der CoursePro Elite das 12-Stunden-Zeitformat (12H). Um auf das 24-Stunden-Zeitformat (*allgemein als militärische Zeit bezeichnet*) umzuschalten, **drücken** Sie die linke oder rechte Tastenkante der **5-fach-Wipptaste**.

XIV. GERÄTEINFORMATIONEN

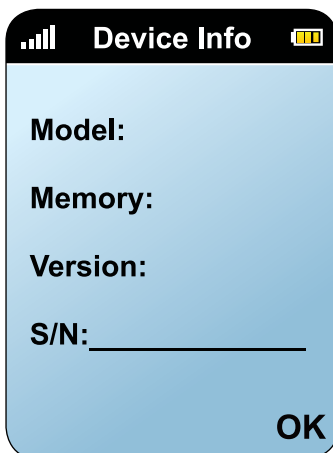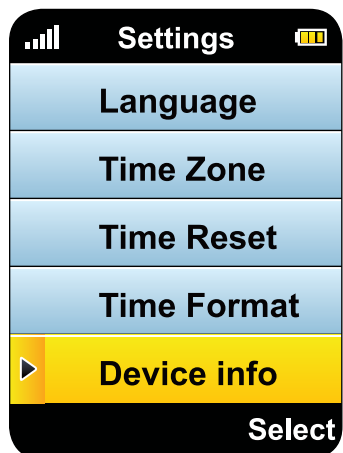

Mit der Option „**Device Info**“ (Geräteinfo) können Sie die Modellnummer, Speicherinformationen, die Hardwareversion und die Seriennummer Ihres CoursePro Elite abrufen. Markieren Sie die Option „**Device Info**“ (Geräteinfo) und **drücken** Sie die **Umblättern**-Taste. Um zum Menü „**Settings**“ (Einstellungen) zurückzukehren, drücken Sie die **Umblättern**-Taste erneut.

SO ÄNDERN SIE EINSTELLUNGEN

XV. ZUBEHÖR

- >> USB-Kabel
- >> Gürtelclip
- >> Weiche Tragetasche



USB-Kabel



Gürtelclip



**Weiche
Tragetasche**

WARNUNGEN UND HINWEISE

Hinweis zum GPS-System und zur Positionsgenauigkeit:

Das Global Positioning System (GPS) wird von der Regierung der USA betrieben, die auch allein für dessen Genauigkeit und Wartung verantwortlich ist. Das System unterliegt Änderungen, die sich auf die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit sämtlicher GPS-Geräte auswirken können. Aufgrund seines technischen Aufbaus ist die Genauigkeit des GPS-Systems bei der CoursePro Elite-Entfernungsanzeige auf ungefähr +/- 3 bis 5 Meter (oder Yards) im Verhältnis zur tatsächlich markierten Position beschränkt.

Warnung:

Dieses Gerät ist ausschließlich als zusätzliches Handgerät zur Navigationshilfe vorgesehen. Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts. Es darf nicht zu Zwecken verwendet werden, die eine genauere Messung von Position, Richtung, Entfernung, Geschwindigkeit oder Topografie erfordern. Dieses Gerät darf nicht zur Flugzeugnavigation verwendet werden.

Hinweis zur Nutzung in Fahrzeugen:

Celestron setzt sich für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie ein Fahrzeug steuern. Falls der Nutzer kein besonnenes Fahrverhalten zeigt, kann es zu Unfällen kommen, die Sachschäden, Personenschäden oder sogar Todesopfer zur

Folge haben können. Es ist ausschließlich der Fahrer, der für den sicheren Betrieb seines Kraftfahrzeugs verantwortlich ist. Die Informationen vom GPS-Gerät können den Fahrer eines Kraftfahrzeugs ablenken. Es ist ein hoher Unsicherheitsfaktor, ein GPS-Gerät zu bedienen und gleichzeitig ein Kraftfahrzeug zu steuern. Daher darf bei Verwendung des Geräts in einem Kraftfahrzeug dieses nicht durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs bedient werden. Bei Verwendung in einem Kraftfahrzeug muss das Gerät so befestigt werden, dass es den Fahrer nicht ablenkt, das Sichtfeld des Fahrers nicht einschränkt und die Airbags oder andere Sicherheitseinrichtungen des Kraftfahrzeugs nicht blockiert oder behindert. Der GPS-Empfang im Fahrzeuginneren kann durch Windschutzscheiben und Fahrzeugfenster mit integrierten metallischen Komponenten wie Scheibenheizungen oder Scheibenverdunklungsfolien beeinträchtigt werden.

Haftungshinweis:

Celestron übernimmt keinerlei Haftung für beiläufige, besondere, indirekte oder Folgeschäden, ganz gleich, ob diese aus Gebrauch, Nichtgebrauch oder Nichtverwendbarkeit des Produkts oder aus Defekten des Produkts resultieren. In einigen Ländern ist der Ausschluss von beiläufigen Schäden und Folgeschäden nicht zulässig, weshalb die oben genannten Einschränkungen möglicherweise für Sie nicht gelten.



 **CELESTRON**
www.celestronGolf.com

©2011 Celestron
www.celestron.com

Für Personen ab 13 Jahren
konzipiert und bestimmt.

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.
Telefon: 310.328.9560 • Fax: 310.212.5835

